

Brugsvejledning

CURACIP SR 699

"Smoke-cleaner" til fastbrændt sod, protein, animalsk fedt og olie.


Generel anvendelse:

Produktet anvendes til ultralydsrensning og manuel rengøring af produktionsudstyr på bagerier, slagterier og i røgerier. Må ikke anvendes til aluminium.

Yderst velegnet til rengøring af udstyr som ovne, rister, forme og lignende,

Produktmatrix

Få et nemt og hurtigt overblik med vores produktmatrix som viser hvordan du anvender produktet afhængig af hvilken vaskemetode og temperatur der anvendes. Følg anbefalingerne i nedenstående matrix baseret på hvilket udstyr i anvender til opgaven.

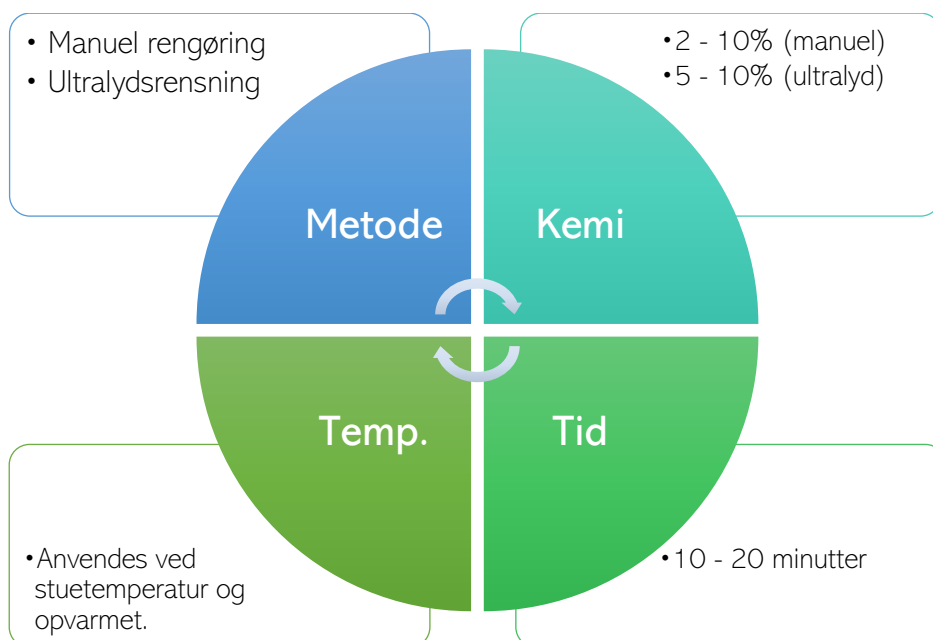

Opstart af ultralydsrensere:

1. Påfyld vand på anlæg
2. Tilsæt kemi afhængig af metoden
3. Opvarm væsken til 50°C
4. Klar til brug

Opstart manuel rengøring

1. Påfyld vand i beholder (min. 20°C)
2. Tilsæt kemi i blandingsforholdet
3. Påfør blandingen på overfladen ved at placere emner i beholderen eller anvende klud/børste.

Tips: det anbefales at emnerne skylles med vand
Hvis resultatet ikke er tilfredsstillende, gentages behandlingen eller vasketiden sættes op.

Før/efter vask

